



POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Nabíjacia stanica EV

Verzia B: Základná

Pred použitím, prevádzkou alebo údržbou si prečítajte všetky pokyny.

OBSAH

1 Informácie o bezpečnosti produktu

1.1 Právne upozornenia	1
1.2 Bezpečnostné pokyny	1
1.3 Odporúčania pre konektory	2
1.4 Význam súvisiacich symbolov	2
1.5 Určené použitie	3
1.6 O tejto príručke	3
1.7 Zoznam balenia	4

2 Prehľad produktu

2.1 Rozloženie produktu	5
2.2 Technické špecifikácie	6
2.3 Stav indikátora	6
2.4 Úvod k dotykovému tlačidlu	7
2.5 Displej	8
2.6 Úvod k displeju	9
2.7 Úvod k stránke nastavení	10
2.8 Zlyhanie nabíjania	12

3 Návod na obsluhu

3.1 Spustenie nabíjania	13
3.2 Zastavenie nabíjania	13

4 Inšalačné pokyny

4.1 Požiadavky na napájanie	14
4.2 Požiadavky na prostredie	14
4.3 Inštalácia zariadenia	15
4.4 Kontrola po inštalácii	21

5	Pravidelná údržba	
5.1	Interval údržby	22
5.2	Informácie o rizikách	22
6	Často kladené otázky	23
7	Záruka kvality	24

1 Informácie o bezpečnosti produktu

1.1 Právne upozornenia

Tento dokument je určený ako referenčný sprievodca pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej stanice. Obrázky produktu sú uvedené len na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočného produktu. Nabíjacia stanica si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť špecifikácie produktu, procesy a dokumenty.

1.2 Bezpečnostné pokyny

- Nepoužíva sa odporúča používať zariadenie na nabíjanie počas daždivých dní z dôvodu bezpečnostných predpisov týkajúcich sa používania elektriny.
- Chráňte svoje zariadenie pred akýmkoľvek možným nárazom.
- Prosím, nešlapajte na nabíjací kábel, netiahnite kábel, neohýbajte ani nezväzujte kábel.
- Nepoužívajte nabíjací stĺp v nepriaznivých podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť vozidlo alebo zariadenie nabíjacieho stĺpa.
- Obmedzené na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Ak sa zistia fyzické poškodenia ako praskliny, poškodenie, korózia alebo iné poškodenia, nepoužívajte zariadenie a kontaktujte svojho predajcu.
- Toto zariadenie neobsahuje časti opraviteľné používateľom, nepokúšajte sa o jeho opravu alebo údržbu sami. Iba autorizovaní odborníci môžu zariadenie otvárať, rozoberať, opravovať, meniť alebo upravovať.
- Výrobca nezodpovedá za záruku zariadenia nabíjacej stanice, ktoré bolo neoprávnene upravené.
- Ak zariadenie nie je možné normálne nabiť podľa prevádzkovej príručky, kontaktujte, prosím, predajcu.
- Používa sa iba v prostredí s ističom RCD na strane napájania.
- Prevádzková teplota zariadenia by nemala prekročiť rozsah od -20 °C do +55 °C.
- Nabíjací stĺp musí byť riadne uzemnený.
- Je prísne zakázané umiestňovať nabíjaciu stanicu v blízkosti predmetov generujúcich vysokú teplotu počas nabíjania.
- Nevkladajte prsty do nabíjacieho konektora.

1.3 Odporúčania pre konektory

- Pred použitím skontrolujte nabíjací kábel a kontakty na poškodenie a znečistenie.
- Nepoužívajte poškodený nabíjací kábel, automobilový konektor ani napájaciu zásuvku infraštruktúry na nabíjanie.
- Nepoužívajte špinavé alebo mokré kontakty.
- Udržujte deti mimo dosahu napájacieho kábla.
- Netrápte konektory ani vodiče.
- Za žiadnych okolností netiahnite kábel, keď je pripojený k vozidlu.
- Niektoré vozidlá je možné naštartovať po pripojení k nabíjacíemu stĺpu, preto pred jazdou vždy odpojte vozidlový konektor.

1.4 Význam súvisiacich symbolov

Symbol	Význam
 Varovanie	Symbol „varovanie“ označuje nebezpečenstvo. Upozorňujeme, že nedodržanie správnych prevádzkových pokynov môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia. Toto zariadenie je určené výhradne na použitie s kompatibilnými elektrickými vozidlami a neobsahuje časti opraviteľné používateľom.
 Pozor	Symbol „pozor“ označuje nebezpečenstvo. Nepoužívajte, ak je konektor vozidla alebo kábel poškodený. Pred použitím počkajte, kým indikátor zariadenia neprejde do normálneho režimu nabíjania.
 Plameň	Symbol „plameňa“ označuje, že je potrebné dbať na opatrnosť, aby sa predišlo požiaru. Používajte toto zariadenie iba s ochranou RCD. Nesprávne použitie môže spôsobiť elektrický šok a riziko požiaru.
 Kvapka vody	Symbol „kvapka vody“ upozorňuje na potrebu vodotesnosti. Pri nabíjaní sa snažte vyhnúť vystaveniu nabíjacej pištole dažďu, aby ste predišli zbytočnému poškodeniu.
 Kôš na odpad	Symbol „kôš na odpad“ označuje, že materiál je recyklovateľný a mal by byť separovaný od domového odpadu. Tento symbol sa nachádza na produkte, návode alebo obale a označuje, že elektrické a elektronické zariadenia a príslušenstvo by mali byť likvidované oddelene od bežného domového odpadu. Materiál môže byť znovu použitý podľa jeho označenia, pričom opätovné použitie, využitie materiálu alebo iné formy znovupoužitia starého zariadenia môžu významne prispieť k ochrane životného prostredia.

1.5 Určené použitie

- ① Toto zariadenie je nástenná nabíjačka určená na nabíjanie elektrických vozidiel v interiéri aj exteriéri.
- ② Pri inštalácii a pripájaní nabíjacej stanice je potrebné dodržiavať predpisy platné v každej krajine.
- ③ Použitie zariadenia musí byť v každom prípade v súlade s environmentálnymi podmienkami stanovenými pre dané zariadenie.
- ④ Zariadenie je vyvinuté, vyrobené, skontrolované a zdokumentované v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami. Preto je nevyhnutné prísne dodržiavať príslušné pokyny uvedené v návode; zariadenie za normálnych podmienok nespôsobí škody na majetku ani zdraví osôb.
- ⑤ Pokyny uvedené v tomto návode musia byť striktné dodržiavané, inak môže dôjsť k potenciálnym bezpečnostným rizikám alebo poruche bezpečnostných zariadení. Napriek tomu, že tento návod obsahuje príslušné bezpečnostné pokyny, je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a pravidlá prevencie nehôd platné pre danú aplikáciu.
- ⑥ Z dôvodu technických alebo právnych obmedzení nemôžu byť všetky modely a príslušenstvo dodávané do všetkých krajín a regiónov.

1.6 O tejto príručke

Táto príručka sa vzťahuje na typ zariadenia: AC nabíjacia stanica

Táto príručka je určená pre nasledujúce skupiny:

Koncoví zákazníci (používatelia nástenných nabíjačiek).

Uvedenie do prevádzky, servisný technik.

Používatelia musia prečítať a úplne pochopiť poskytnuté bezpečnostné pokyny.

Prosím, dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a venujte osobitnú pozornosť uchovávaniu príručky.

Táto inštalácia je určená výhradne pre kvalifikovaný personál.

Táto príručka obsahuje bezpečnostné informácie a pokyny, ktoré sú taktiež uvedené na zariadení. Ignorovanie alebo porušovanie uvedených informácií môže spôsobiť elektrický šok, požiar, vážne zranenie alebo poškodenie vozidla či nástennej nabíjačky. Akékoľvek škody spôsobené týmto nie sú kryté zárukou. Nástenná nabíjačka musí byť inštalovaná kvalifikovanými elektrikármi pod prísny dohľadom. Okrem informácií uvedených v tejto inštaláčnej príručke musia používatelia dodržiavať všetky normy, štandardy a miestne predpisy.

1.7 Zoznam balenia

Položka	Názov materiálu	Množstvo
1	Držiak zástrčky + držiak kábla	1
2	Skrutky pre držiaky	4
3	Nástenná nabíjačka	1
4	Držiak nabíjačky	1
5	Skrutky pre nástennú nabíjačku	4
6	Skrutky na upevnenie nabíjacieho stĺpa a držiaka	3
7	Baliaca krabica	1

2 Prehľad produktu

2.1 Rozklad produktu



2.2 Technické špecifikácie

V súlade s normami	IEC61851		
Menovitý výkon	7 kW (Max)	11 kW (Max)	22 kW (Max)
Výstupný prúd	6A~32A (Max)	6A~16A (Max)	6A~32A (Max)
Vstupné napätie	110V~230V AC±10% / 32A	380V AC±10% / 16A	380V AC±10% / 32A
Vstupné napätie	110V~230V AC±10% (1P)	380V AC±10% (3P)	380V AC±10% (3P)
Menovitá frekvencia	50Hz/60Hz		
Prevádzková okolitá teplota	-20°C ~ +55°C		
Skladovacia teplota	-40°C ~ +80°C		
Stupeň ochrany	Ovládacia skrinka : IP66, keď je zástrčka pripojená k vozidlu, IP55		
Prevádzková vlhkosť	5%~95%RH (Bez kondenzácie)		
Spôsoby inštalácie	Montáž na stĺp/stenu		
Verzia nabíjačky	verzia B: Základná verzia		


2.3 Stav indikátora

Režim	Stav kontrolky	Režim	Stav kontrolky
Pripravené	Zelená	Nabíjanie	Farebné svetelné blikanie
Prejsť kartou	Modré blikanie (Iba verzia s RFID kartou , Verzia so základným vyvažovaním zataženia)	Chyba	Červené blikanie
EV pripojené	Zelené blikanie	Pri dotyku	Žltá
Pri prejení kartou	Fialová	Rezervácia Nabíjania	Modrá

2.4 Úvod k dotykovému tlačidlu



Obrázok 2-2

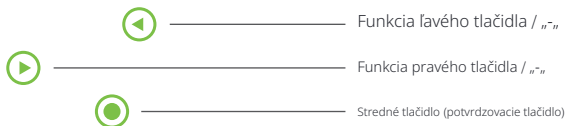

Stav nenabýtý:

Nastavenie prúdu: Kliknite na ľavé tlačidlo pre zníženie prúdu, dotknite sa pravého tlačidla pre zvýšenie prúdu.

Nastavenia zariadenia: Kliknite na stredné tlačidlo pre vstup na stránku [Nastavenia], použite ľavé a pravé tlačidlá na výber príslušných nastavení. Po dokončení operácie môže byť stredné tlačidlo použité ako tlačidlo potvrdenia.

Stav nabíjania:

Rezervné nabíjanie: Ak nabíjanie nie je zablokované, dotknite sa stredného tlačidla (potvrdzovacie tlačidlo) pre vstup do odpočítavania rezervácie od 1 do 12 hodín.

Stav rezervácie	Žiadna operácia, teda žiadna rezervácia, nabíjanie začne okamžite
Kliknite na stredné tlačidlo raz	Vstúpte do režimu rezervného nabíjania, a nabíjanie sa spustí po 1 hodine.
Kliknite na ľavé tlačidlo raz	Znížiť o 1 hodinu
Kliknite na pravé tlačidlo raz	Pridať 1 hodinu
Kliknite na ľavé tlačidlo viackrát	Menej ako 1 hodina, ľavé tlačidlo nereaguje
Kliknite na pravé tlačidlo viackrát	Viac ako 12 hodín, Ukončiť rezerváciu, nabíjanie začne okamžite



Obrázok 2-3

Ak je zariadenie používané prvýkrát alebo nebolo používané viac ako 20 dní, je po zapnutí nevyhnutné kalibrovať dátum a čas podľa miestneho času.


Odporúča sa nabíjať v zime ihneď po zaparkovaní vzhľadom na charakteristiky batérie.

2.5

Displej





Detaily: Základná verzia – trojfázová

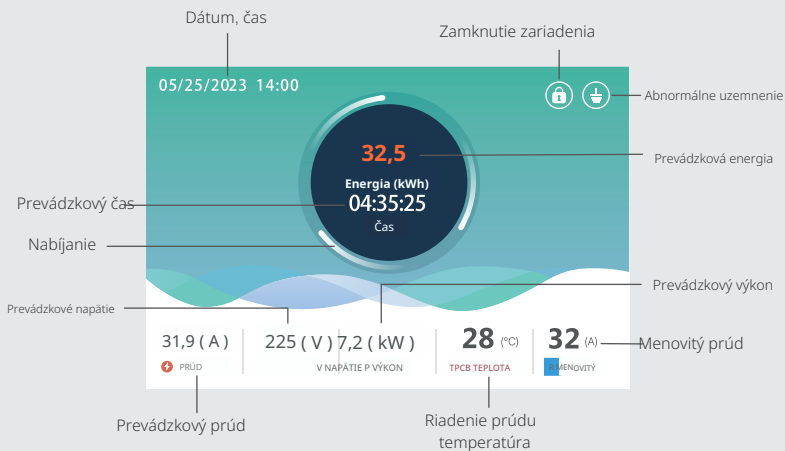


Detaily: Základná verzia – jednofázová


2.6 Úvod k displeju

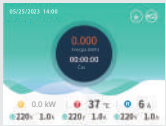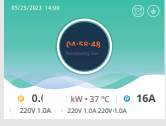	 Pripájanie	Keď je nabíjacie zariadenie zapnuté, ale nie je pripojené k vozidlu,  Prosím ikona stavu pripojenia sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky zariadenia.
	 Čakanie na odpoveď vozidla	Keď je konektor pripojený k vozidlu, vozidlo nereaguje alebo je batéria plne nabitá (už dosiahnutá nastavená úroveň batérie), v pravom hornom rohu obrazovky zariadenia sa zobrazí  Čakanie na odpoveď vozidla na ikonu.
	Nastavenie času	Zariadenie je odomknuté v stave nabíjania, dotknite sa stredného tlačidla pre vstup na 1 hodinu. Časovač odpočítavanie; nabíjanie na časovač môže poskytnúť 1–12 hodín nastavenia nabíjania na časovač. Elektrické nastavenie.
	Rezervné nabíjanie	1. Časovač nabíjania zapnutý, "  " zobrazené v pravom hornom rohu. 2. Pripojte k vozidlu, časovač nabíjania sa spustí. Základná verzia: nabíjanie okamžite po vypnutí tejto funkcie na stránke nastavení. Poznámka: Ide o plán denného nabíjania po nastavení.
	Nabíjanie	Keď zariadenie nabíja, na displeji sa zobrazuje otáčajúca sa animácia.

2.7 Úvod k stránke nastavení


Nabíjacie zariadenie bolo pripojené k napájaniu.

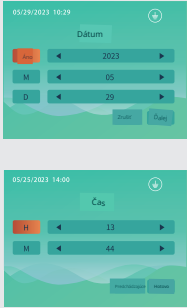	Záznam nabíjania	Vstúpte na stránku [Záznamy nabíjania], kde môže byť uložených maximálne 30 záznamov. Použite ľavé, pravé a stredné tlačidlo (potvrdzovacie tlačidlo) na prezeranie. Poznámka: Po nahromadení 30 záznamov nabíjania sa nový záznam začne ukladať od najstaršieho záznamu v slučke.
	Nastavenie dátumu Nastavenie času	Vstúpte na stránku [Nastavenie dátumu], kliknite na pravé tlačidlo [R] / ľavé tlačidlo na výber [M] [D], kliknite na stredné tlačidlo na nastavenie. Vyberte [Ďalej], kliknite na stredné tlačidlo na vstup do [Nastavenie času]. Kliknite na pravé tlačidlo / ľavé tlačidlo pre výber [H] [M], kliknite na stredné tlačidlo na nastavenie. Vyberte [Hotovo], kliknite na stredné tlačidlo pre uloženie nastavenia.
	Jas obrazovky	Vstúpte na stránku [Jas obrazovky], môžete použiť ľavé, pravé a stredné tlačidlo (potvrdzovacie tlačidlo) na nastavenie jasů v rozsahu 1–6 úrovní.

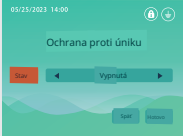	Ochrana proti úniku	Vstúpte do rozhrania [Ochrana proti úniku], nastavte ochranu proti úniku [zapnutá], [vypnutá] kliknutím na ľavé, pravé alebo stredné tlačidlo (potvrdzovacie tlačidlo).
	Rezervné nabíjanie	Vstúpte na stránku [Rezervné nabíjanie], použite pravé tlačidlo ▶ / Ľavé tlačidlo / Stredné tlačidlo na nastavenie času rezervného nabíjania.
	Informácie o zariadení	Vstúpte na stránku [Informácie o zariadení], aby ste si zobrazili informácie o zariadení.

2.8 Zlyhanie nabíjania

Pri výskyte chyby na zariadení sa zobrazí príslušný chybový kód.

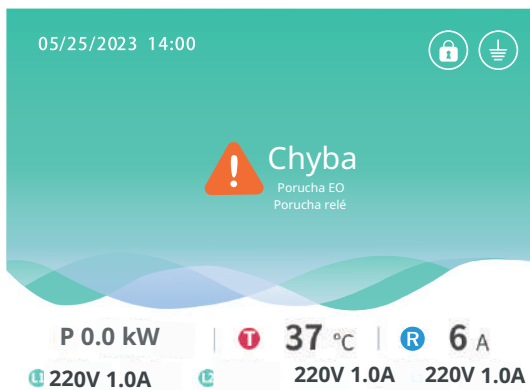

Obrázok 2-5 Podrobnosti chybového kódu

E0	Porucha relé
E1	Výnimka samodiagnostiky RCD
E2	Ochrana proti podnapätiu
E3	Ochrana proti prepätiu
E4	Ochrana proti úniku prúdu (aktivovaná ochrana proti úniku)
E5	Ochrana proti nadprúdu
E6	Ochrana PCB proti nadmernej teplote
E9	Porucha CP
E10	Ochrana uzemnenia
E12	Ochrana proti skratu

3 Návod na obsluhu

3.1 Začatie nabíjania

- 1、Nabíjacie zariadenie je zapnuté, ale nie je pripojené k vozidlu, nabíjací stĺp je v pohotovostnom režime;
- 2、Pripojte k vozidlu, začnite nabíjanie



3.2 Zastavenie nabíjania

Prevádzkové kroky:

- ① Nepoužívajte hrubú silu na vytiahnutie mechanicky zablokovaného nabíjacieho konektora z vozidla.
- ② Odomknite vozidlo, stlačte tlačidlo na nabíjacom konektore a vytiahnite ho zo zásuvky vozidla.
- ③ Vytiahnite nabíjací konektor a vložte ho do držiaka.



Obrázok 3-3 Zastavenie nabíjania

4 Inštalačné pokyny

4.1 Požiadavky na napájanie

Spôsob napájania nástennej nabíjačky je jednofázové a trojfázové striedavé napájanie, pričom vstupné elektrické požiadavky sú:

- ① Pracovné napätie AC: AC 110V~230V $\pm$ 10 % (jednofázové); AC 380V $\pm$ 10 % (trojfázové)
- ② Pracovná frekvencia AC: 50 Hz/60 Hz

4.2 Požiadavky na prostredie

- ① Prevádzková teplota prostredia: -20 °C~+55 °C
- ② Relatívna vlhkosť: 5 % až 95 %
- ③ Vertikálny sklon inštalácie: $\leq$ 5 %
- ④ Na mieste použitia nie sú silné vibrácie ani nárazy, ani silné elektromagnetické rušenie.

4.3 Inštalácia zariadenia (samoinštalácia len na referenciu)

- ① Zoznam nástrojov (Zariadenie neobsahuje zoznam nástrojov, prosím, pripravte si ich sami)
Elektrická vŕtačka, meter, sada skrutkovačov Torx, značkovač, lepiaca páska, kladivo, vonkajší imbus.




Obrázok 4-2 Zoznam nástrojov

- ② Nástenná nabíjačka
Všeobecný inštalačný náčrt




Obrázok 4-3 Všeobecný inštalačný náčrt

Prosím, potvrďte polohu inštalácie a označte ju. Spodná časť nástennej nabíjačky by mala byť minimálne 1,2~1,5 m nad zemou, ako je znázornené na obrázku 4-4.

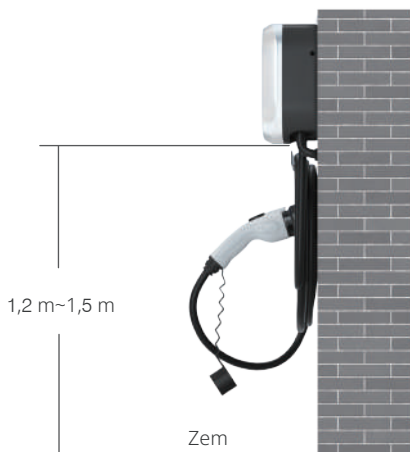


Obrázok 4-4 Výška inštalácie na stenu

Označte polohu otvorov na stene, kde má byť zariadenie inštalované, značkovačom (na pomoc pri označovaní použite papier na vyradovanie polohy), ako je znázornené

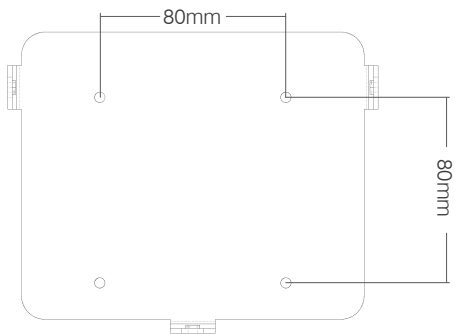

Obrázok 4-5 Označenie polohy otvoru

Použite elektrickú vŕtačku s vŕtákom $\phi 6$ na vyvŕtanie otvoru do hĺbky 50 mm, vložte 4 kusy rozperných trŕňov, umiestnite držiak nabíjačky a zaskrutkujte 4 kusy samorezných skrutiek, ako je znázornené na obrázku 4-6.

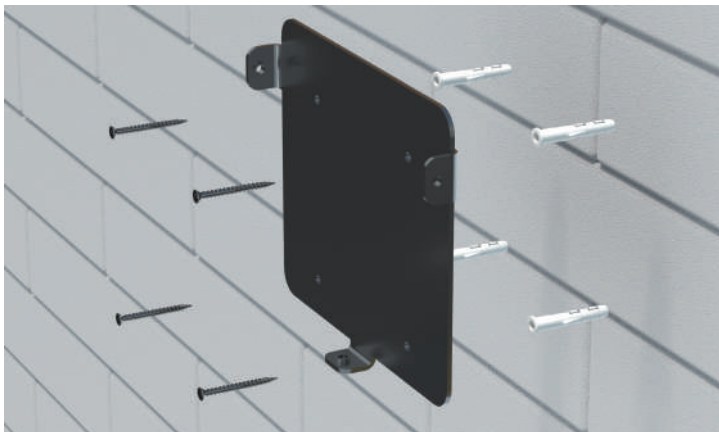

Obrázok 4-6 Inštalácia držiaka nabíjačky

Zarovnajete tri otvory na zadnej strane nabíjačky s tromi upevňovacími bodmi na držiaku nabíjačky a po zavesení nabíjačky upevníte tromi skrutkami, ako je znázornené na obrázku 4-7.



Obrázok 4-7 Upevnenie nabíjačky na držiak nabíjačky

Nástenná nabíjačka bola úspešne nainštalovaná, ako je znázornené na obrázku 4-8.



Obrázok 4-8 Dokončená inštalácia

③ Stĺpová nabíjacia stanica Všeobecný inštalačný nákres



Obrázok 4-9 Všeobecný inštalačný nákres

Inštalácia stĺpa


Použite rozperné skrutky M8*72 na upevnenie stĺpa k zemi, ako je znázornené na obrázku 4-10.



Obrázok 4-10 Inštalácia stĺpa

Inštalácia držiakov

Prichytíte držiak nabíjačky, držiak kábla a držiak zástrčky na stĺp, ako je znázornené na obrázku 4-11.

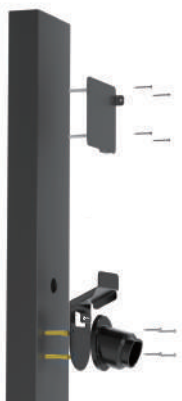

Obrázok 4-11 Inštalácia držiakov

Zarovnajzte tri otvory na zadnej strane nabíjačky s tromi upevňovacími bodmi na držiaku nabíjačky a po zavesení upevníte nabíjačku tromi skrutkami.



ako je znázornené na obrázku 4-12


Stĺpová nabíjačka je úspešne nainštalovaná, ako je znázornené na obrázku 4-13.




Obrázok 4-13 Dokončená inštalácia

④ Inštalácia vypínača (ističa)

- A. Pripojte istič do vodiacej lišty vo vnútri elektrickej skrine alebo stĺpa.
- B. Externý napájací kábel je pripojený na vstupnú stranu ističa.
- C. Vytiahnite napájací kábel zariadenia cez otvor ochranného vinutia na elektrickej skriní alebo stĺpe, potom ho pripojte na výstupnú stranu ističa.
- D. Zemný vodič je spoľahlivo pripojený k zemnému vodiču napájacieho systému v blízkosti. (Upozornenie: 1. Tento zemný vodič je prísne zakázané pripájať k akémukoľvek ističu, ako sú poistky, vzduchové spínače, nožové spínače, prepínače a pod.; 2. Zemný vodič musí byť vybavený dostatočne hrubým medeným vodičom.)
- E. Schéma slúži iba na orientačné účely. Pre konkrétne spôsoby zapojenia vstupu a výstupu sa prosím riadte pokynmi na zapojenie ističa.

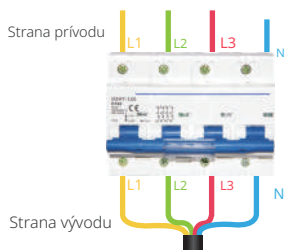

Obrázok 4-14 Trojfázový istič
Schéma zapojenia prívodu

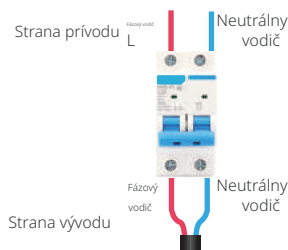

Obrázok 4-15 Jednofázový istič
Schéma zapojenia prívodu

4.4 Kontrola po inštalácii

① Čistenie

Správne zlikvidujte všetky prepravné a obalové materiály v súlade s miestnymi predpismi. Upracte neporiadok okolo nabíjacej stanice, ako sú malé káble, viazacie pásky, matice a pod. Nezanechávajte inštalčné náradie na mieste (zaznamenajte typ a množstvo náradia, aby ste predišli opomenutiu). Izolačnú časť utrite antistatickou handričkou a nepoužívajte žiadne korozívne rozpúšťadlá.

② Inšpekcia

Skontrolujte, či je základňa pevne upevnená a utesnená.

Skontrolujte, či sú elektrické pripojenia a vedenie správne a kompletne, či sú spoje pevné a uzemnenie spoľahlivé.

Skontrolujte, či stupeň ochrany zariadenia vyhovuje požiadavkám, najmä pri vstupe kábla v spodnej časti nabíjacej stanice. Skontrolujte vzhľad, označenie, celistvosť a čistotu.

5 Bežná údržba

5.1 Obdobie údržby

Nasledujúce bežné údržbové úkony sú len orientačné, pri ich vykonávaní sa riadte príslušnými normami a pracovnými postupmi.

Položky kontroly	Obdobie	Riešenie
Konektorová zástrčka na strane vozidla	Týždenne	Čistenie
Vzhľad zariadenia	Mesačne	Čistenie

5.2 Informácie o rizikách

- ① Inštaláciu nabíjacej stanice smú vykonávať iba školení, kvalifikovaní a oprávnení odborníci.
- ② Je potrebné pravidelne kontrolovať kábel konektorovej zástrčky na strane vozidla a kryt nástennej nabíjачky, či nie sú poškodené (vizuálna kontrola).
- ③ Ak je nástenná nabíjačka poškodená, okamžite ju vypnite a kontaktujte výrobcu.
- ④ Nesmie sa upravovať, meniť, presúvať ani modifikovať nástenná nabíjačka alebo elektrický obvod.
- ⑤ Nesmú sa odstraňovať bezpečnostné značky, výstražné značky, menovky ani označenia potrubí.
- ⑥ Nepoužívajte žiadne predlžovacie káble pri pripájaní elektrického vozidla k nabíjacíemu zariadeniu.
- ⑦ Pripájajte iba elektrické vozidlá alebo ich nabíjacie zariadenia, nepripájajte iné záťaže (napríklad elektrické náradie).
- ⑧ Pri vyťahovaní konektora držte konektor, netiahnite za kábel.
- ⑨ Nekláňajte, nepritláčajte ani nekrúťte konektor na strane vozidla, aby ste predišli mechanickému poškodeniu.
- ⑩ Nedovoľte, aby kontaktná plocha konektora na strane vozidla prišla do kontaktu so zdrojmi tepla, nečistotami alebo vodou.
- ⑪ Nabíjanie v interiéri musí byť vybavené vonkajším ventilačným systémom.
- ⑫ Nepoužívajte na čistenie nabíjacej stanice spreje (záhradné hadice, vysokotlakové čističe a pod.). Nedovoľte deťom pohybovať sa v blízkosti nabíjacieho zariadenia, aby ste predišli riziku elektrického šoku.
- ⑬ Pred použitím nástennej nabíjачky na nabíjanie elektrického vozidla si dôkladne prečítajte príslušné pokyny a odporúčania vozidla.
- ⑭

6 Často kladené otázky

1. Kontrolka napájania je vypnutá :

Skontrolujte ochranu proti úniku prúdu vedľa nabíjacieho stĺpa a ďalšie ochrany proti úniku prúdu na vedení, ako aj či je ampérmeter vyhodенý alebo v omeškaní. Ak istič vyhodí a nezapne sa, prosím vypnite istič za predpokladu zabezpečenia bezpečnosti. Prosím, dobijte meter v omeškaní alebo obnovte záruku napájania.

2. Nie je možné spustiť proces nabíjania :

Skontrolujte, či je konektor na strane vozidla správne zasunutý do vozidla. Môžete skúsiť znova vytiahnuť konektor na strane vozidla, držať rukoväť konektora jednou rukou (nie je potrebné stláčať tlačidlo odblokovania), zasunúť ho do nabíjacej zásuvky vozidla a počuť zvuk „Ka-Da“. Skontrolujte, či je vozidlo nastavené na plánované nabíjanie alebo iné funkčné nastavenia ovplyvňujúce nabíjanie, a skúste znova spustiť nabíjanie po vypnutí.

3. Kontrolka poruchy svieti červenou farbou :

Skúste vypnúť a reštartovať nabíjaciu stanicu a sledujte, či sa kontrolka poruchy zhasne.

7 Záruka kvality

Nástenná nabíjačka Zencar zaručuje, že všetky nástenné nabíjačky prešli prísnou kontrolou kvality a poskytne údržbu pri problémoch s produktom spôsobených správnym používaním do 1 roka od dátumu dodania.

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia spôsobené nasledujúcimi prípadmi:

1. Nesprávne zaobchádzanie, inštalácia, používanie a údržba zo strany používateľov.
2. Poruchy a zlyhania spôsobené vyššou mocou, ako sú priame poškodenia a neschopnosť správneho fungovania spôsobené prírodnými katastrofami.
3. Produkty sú naplnené vodou alebo nasiaknuté vodou.

Táto záruka nezahŕňa náklady na vrátenie do závodu na opravu.

Táto záruka platí iba pre pôvodného kupujúceho zariadenia a nie je prenosná.



Shanghai Zencar Industry Co., Ltd.

Tel.: +86-519-68783066

Fax: +86-519-68783077

Web: www.zencar.net

Adresa: č. 712, budova 2, č. 518 Liaoh Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Čína 213022